取扱説明書（ジープ編）

もくじ

ご使用になる前に.....1

はじめに.....2

安全にご利用になるために.....3

診断機能.....5

作業サポート機能.....6

≪作業サポート「VIN書込み」≫.....11

ご使用になる前に

ご使用になる前に.....1
はじめに.....2
安全にご利用になるために.....3

はじめに

ご使用になる前に

本取扱説明書では、ジープ車の診断機能に関してご説明させていただきます。ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。本体の基本的な操作は、本体の取扱説明書をご覧ください。

株式会社インターサポート

安全にご利用になるために

ご使用になる前に

■ 本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前に、必ず本取扱説明書ならびに添付のその他の取扱説明書を必ずお読みください。

■ 本取扱説明書および添付のその他の取扱説明書では、人に対する危害や財産への損傷を未然に防止するために、危険を伴う操作、お取扱について、次の記号で警告または、注意しています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本製品を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

以下に述べられている警告や他の案内を無視した事が原因となる製品の損害や、被害などに関しては、当社は一切責任を負いません。

警告

- 走行状態でご使用になる場合には、必ず運転者、操作者の2人でご使用ください。操作に気を取られて事故につながる恐れがあります。

診断機能

診断機能.....5

作業サポート機能.....6

≪作業サポート「VIN書込み」≫.....11

作業サポート機能

診断機能

警告

- 作業サポートはジープのサービスマニュアルにより各システムの駆動システム、制御内容を十分に理解した上で行ってください。
- 使用方法を間違えると車両に悪影響をおよぼし、事故発生の原因となる恐れがあります。
- 作業サポートは車両が正常な状態（ウォーニングランプ消灯時、故障未検出時）で実行してください。
- 作業サポートを実行する場合は必ず車両を以下の状態にしてください。
  車両をこの状態にできない場合は作業サポートを実行しないでください。
  1. 車両停止状態。（パーキングブレーキをかけて、輪留めをする）
  2. ブレーキペダルを踏込む。
  3. ギア位置はPレンジまたはNレンジにする。

対応している作業サポートは以下の通りです。

＜＜PCM（パワートレインコントロールモジュール）＞＞

項目		
ECUリセット	EGRシステムテスト	ETCスロットルフォロワーテスト
NVLD強制モニターテスト	O2システムヒーターテスト	O2ヒーターシステムテスト
SRVテスト	TCC慣らし運転	VIN書込み
インジェクター停止システムテスト	インジェクター停止テスト	エバポレーターシステムモニター強制モニターテスト
エレクトリックバキュームポンプテスト	エンジン回転数設定	エンジン回転数設定システムテスト
エンジン適応学習	カムクランク再学習	ジェネレーターフルフィールドテスト
シリンダーバランステスト	パージ蒸気システムテスト	メモリーリセット
可変ライン圧力カウンター学習値クリア	吸気フェーザ1　クリーニング	吸気フェーザ2　クリーニング
再生式フィルタータイマーリセット	静止すす除去	排気フェイザー1クリーニング

＜＜PCM（パワートレインコントロールモジュール）＞＞

項目
排気フェイザー2クリーニング

＜＜TCM（トランスミッションコントロールモジュール）＞＞

項目		
ECUリセット	TCC慣らし運転	TCM初期化
VIN書込み	可変ライン圧力カウンター学習値クリア	学習適応リセット
学習適応保存		

＜＜ABS（アンチロックブレーキシステム）＞＞

項目	
ABS初期化	ECUリセット
VIN読込み	ブレーキエア抜き

＜＜OCR（乗員拘束制御装置）＞＞

項目		
ECUリセット	ORC初期化	VIN読込み

＜＜AMP（オーディオ）＞＞

項目	
ECUリセット	VIN書込み

＜＜CCN（インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード）＞＞

項目		
ECUリセット	VIN読込み	オートドアアンロック
オートドアロック	シートベルト警告マインダー	運転席ドアロック解除
言語設定変更	測定ユニットアップデート	

＜＜CGW（セントラルゲートウェイ）＞＞

項目		
DRL有効化	ECUリセット	FCMホーンチャープ継続時間
VIN読込み	アクセサリータイムディレイ	イルミネーテッドエントリータイム

＜＜CGW（セントラルゲートウェイ）＞＞

項目		
サウンドホーンONロック	ナビゲーションラジオ追加	ハザードランプ点灯ロック
ヘッドランプ遅延時間	ラジオ時計表示無効	ワイパー起動時ヘッドランプON
国コード変更		

＜＜DDM（運転席ドアモジュール）＞＞

項目	
ECUリセット	VIN読込み

＜＜EOM（エレクトリックオーバーヘッドモジュール）＞＞

項目	
ECUリセット	VIN読込み

＜＜FDCM・AWD（ファイナルドライブコントロール・全輪駆動）＞＞

項目	
ECUリセット	VIN読込み

＜＜HFM（ハンズフリーモジュール）＞＞

項目		
ECUリセット	HFMセルフテスト	VIN読込み

＜＜HVAC（ヒートベンチレーション・エアコン）＞＞

項目		
ECUリセット	VIN読込み	アクチュエーターキャリブレーションテスト
クールダウンテスト		

＜＜MSMD（メモリーシートモジュール）＞＞

項目		
ECUリセット	VIN読込み	イージーエントリー・イグジット機能
キーフォブメモリー機能リンク	セルフテスト	ドライブオールモーター
メモリーシート・ペダル作動	リバース機能チルトミラー	標準化ルーチン

＜＜SAS（ステアリングアングルセンサー）＞＞

項目	
ECUリセット	VIN読込み

＜＜WCM（ワイヤレスコントロールモジュール）＞＞

項目		
ECUリセット	VIN書込み	VIN読込み
アンテナループテスト		

＜＜ラジオ＞＞

項目		
ECUリセット	VIN読込み	ラジオトーンテスト

1）診断メニューにおいて『作業サポート』を選択して ENTER ボタンを押してください。

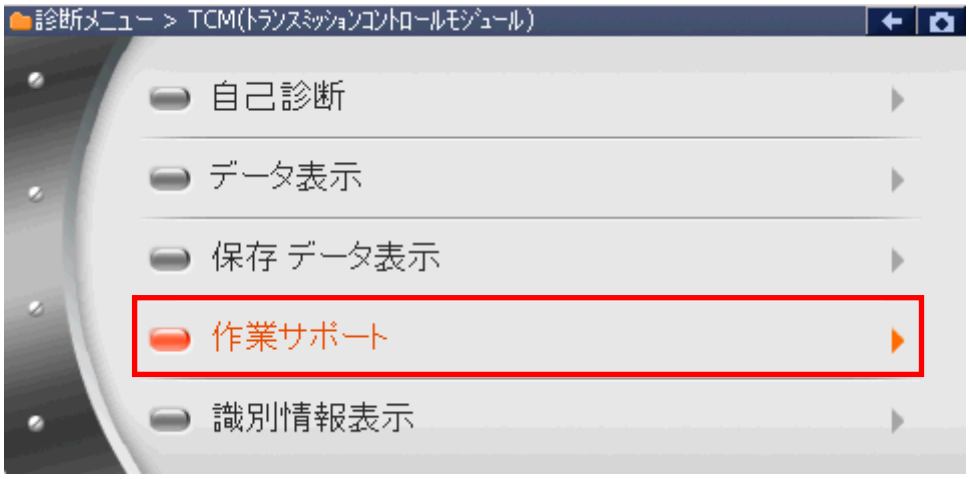

〈図：診断メニューにて作業サポートを選択〉

2）作業サポート項目選択画面が表示されます。実行する項目を選択して ENTER ボタンを押してください。

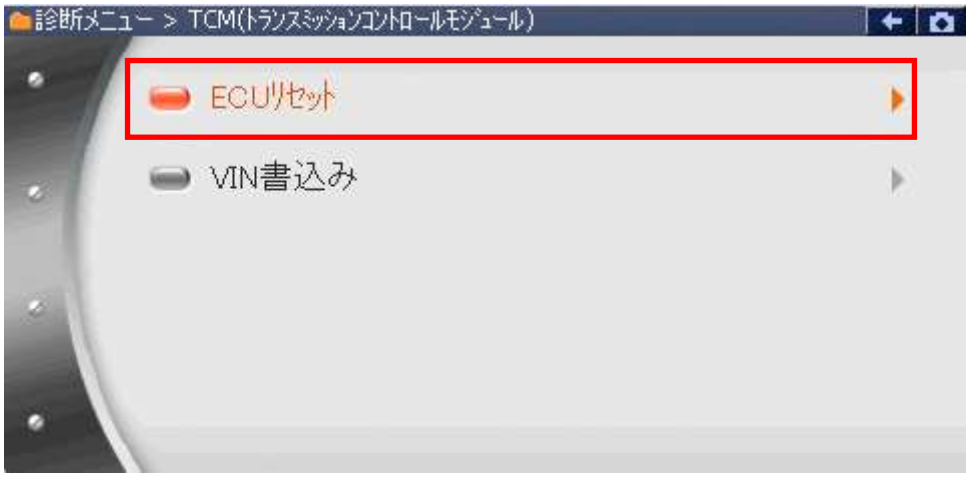

〈図：TCM（トランスミッションコントロールモジュール　作業サポート項目選択画面〉

≪作業サポート「VIN書込み」≫

1）作業サポート項目選択画面から『VIN書込み』を選択して ENTER ボタンを押してください。

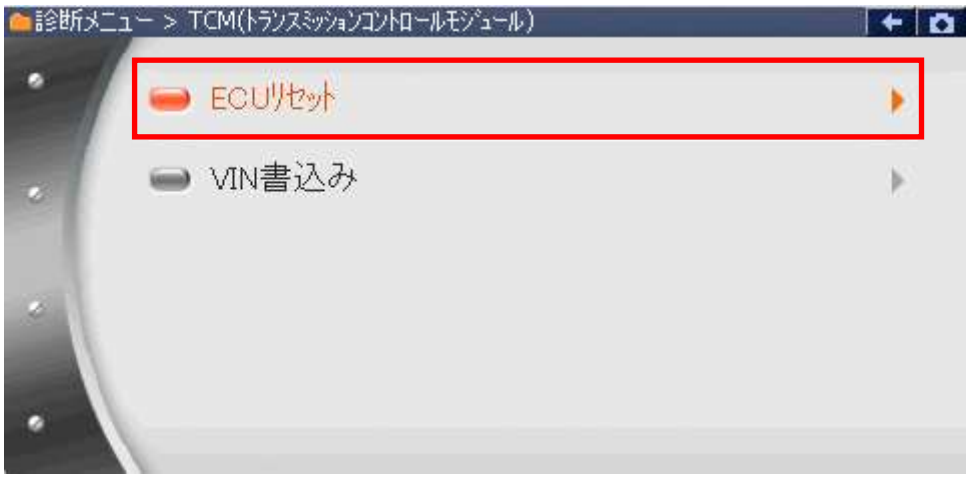

〈図：作業サポート項目選択画面〉

2）VINコードを入力し、よろしければ Ok ボタンを押してください。

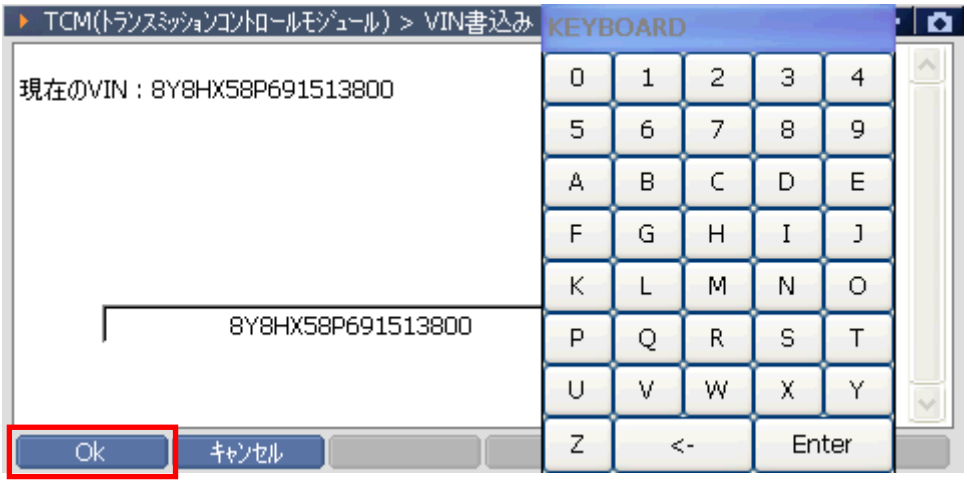

〈図：入力画面　VIN書込み〉

3）書込みが完了しましたら、 Ok ボタンを押してVIN書込みを終了します。

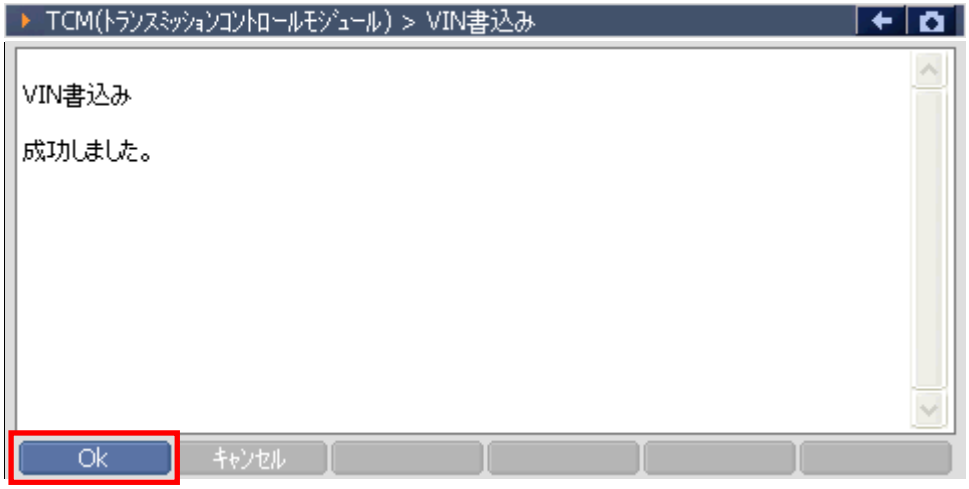

〈図：完了メッセージ画面　VIN書込み〉

株式会社 インターサポート

〒310-0836

茨城県水戸市元吉田町329-5

Tel 029-248-0616　Fax 029-248-1609

http://www.inter-support.co.jp

製品保守センター

（修理のお問合せはこちら）

Tel 029-304-0185

サポートセンター

（製品のご相談・ご質問はこちら）

Tel 0570-064-737 （ナビダイヤル※）

Fax 029-304-0167

※IP電話・PHSからはご利用出来ませんので、FAXでお問い合わせください。

2014年6月発行　第5版

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。

本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。

G1PZFDN001-25-5